

MobbyTalk253 セットアップガイド

1 設置に必要な機器・資料を準備します。

【機器・ケーブル】

- ・ MobbyTalk253 (モビートーク253)
- ・ 電源アダプター (付属品)
- ・ 充電器 (付属品)

- ・ 無線アクセスポイント
- ・ SIP サーバ

MobbyTalk253 の無線チャンネルは
工場出荷状態で以下のチャンネルを有効にしています。
Channel : 1、6、11、14

2 MobbyTalk253 の電源をONにします。


1. MobbyTalk253 の電源を入れます。

を 3秒 以上押して電源を入れます。

3 MobbyTalk253 を設定します

1. プロファイルボタンを押します。

事前に、設定する内線番号とアクセスポイントの情報を確認してください。

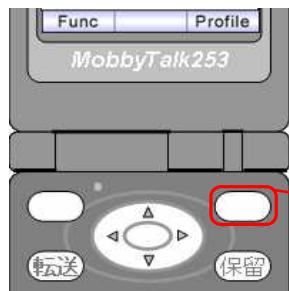

本体の 左図ボタンを押し
プロファイル設定画面を表示します。


プロファイル選択ボタン

2. プロファイルを編集します。




左図のようにプロフィールが表示されます。
最上部の "01. Profile1" を選択し、
「OKボタン」を押します。

3. "01. 編集" を選択します

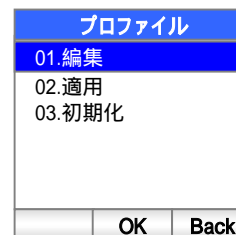


左図のように編集を選択し
「OKボタン」を押します。

4. 管理者暗証番号を入力します。

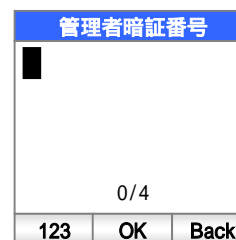

管理者暗証番号 を入力しOKボタンを
押してください。

管理者暗証番号 は、
「MobbyTalk253 管理者暗証番号のご案内」
に記載されています。

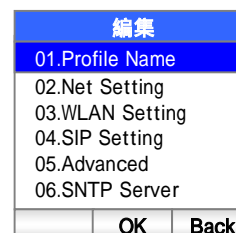

管理者用暗証番号が入力されると
左図の画面になり、
プロフィールを作成できるようになります。

4 暗号化に使用するキーを選択します。

The first screen, 'WLAN Setting', has a list with '04.Selected Key' highlighted. An arrow points to the second screen, 'Selected Key', which has 'WEP Key 1' checked with a checkmark.

「04. Selected Key」を選択します。
「Selected Key」には、「WEP Key1」を選択します。

5 暗号化に使用するキーを設定します。

The sequence starts with 'WLAN Setting' where '05.Encryption Key' is selected. An arrow points to 'Encryption Key' where '01.WEP Key1' is selected. A second arrow points to 'WEP Key 1' where 'mobilemobile1' is entered in the field.

「05. Encryption Key」 「01.WEP Key1」を選択します。
「WEP Key1」には、「mobilemobile1」を入力します。

5. 内線番号の設定を行います。

1 SIPサーバのIPアドレスを設定します。

The sequence starts with '編集' (Edit) where '04.SIP Setting' is selected. An arrow points to 'SIP Setting' where '01.SIP Proxy Method' is selected. A second arrow points to 'SIP Proxy Method' where 'IP Address' is selected.

「04. SIP Setting」 「01.SIP Proxy Method」 「IP Address」を選択します。

2 SIP Server のIPアドレスを設定します。

The sequence starts with 'SIP Setting' where '02.SIP Proxy' is selected. An arrow points to 'SIP Proxy' where '01.SIP Proxy1' is selected. A second arrow points to 'SIP Proxy1' where '01.IP Address' is selected. A final arrow points to 'IP Address' where '192.168.1.1' is entered.

「02. SIP Proxy」 「01.SIP Proxy1」 「01.IP Address」を選択します。
「IP Address」には、「192.168.1.1」を入力します。

3 User ID を設定します。

The sequence starts with 'SIP Setting' where '04.User ID' is selected. An arrow points to 'User ID' where '15' is entered in the field.

「04. User ID」を選択します。
「User ID」には、内線番号：15と同じ、「15」を入力します。

同様に、[05.User Password] にパスワード、[06.Phone No] に内線番号を入力します。

5 MobbyTalk253 の設定を有効します。

1. プロファイルを適用します。

設定したプロファイルを有効にするため、「02. 適用」を選択し「OK ボタン」を押します。

The sequence starts with 'プロフィール' (Profile) where '02.適用' (Apply) is selected. An arrow points to a 'プロフィール' screen with a red header and '処理中...' (Processing...). A second arrow points to an '適用' (Apply) screen with a red header and 'Profile1 を適用しました。' (Profile1 applied).

4 MobbyTalk253 の設定します

1. MobbyTalk253 のプロフィールを作成します。

【入力サンプルデータ】

【ネットワーク設定】
・DHCPクライアント

【無線LAN設定】
・SSID: **Mobile**
・WEPキー: **mobilemobile1**


【内線番号設定】
・SIP Address の IPアドレス: **192.168.1.1**
・内線番号: **15**
・パスワード: **15**

これらの情報は **MobbyTalk253** をご利用になるネットワークによって違います。

2. プロファイル名を作成します。

「01.Profile Name」を選択します。「Profile Name」は任意に変更して下さい。


3. ネットワークの設定を行います。

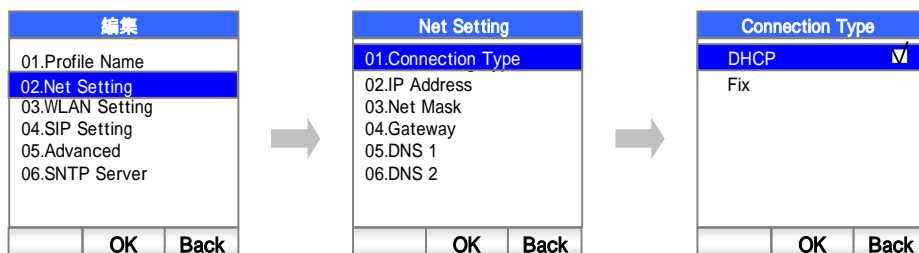

「02. Net Setting」 「01. Connection Type」 「DHCP」を選択します。


4. 無線LAN設定を行います。

1 SSIDの設定を行います。

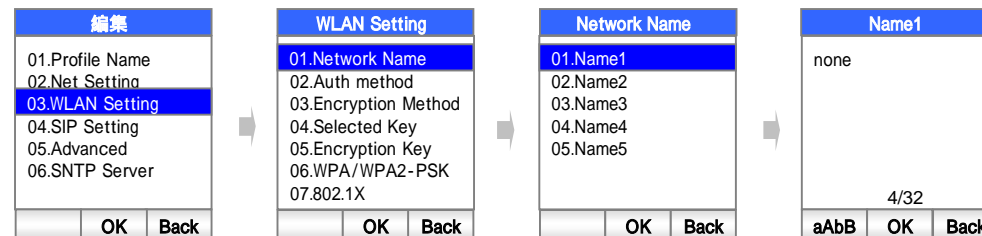


「03.WLAN Setting」を選択し、「01.Network Name」を選択します。「Network Name」には、無線アクセスポイントに設定した設定したSSID (例では **Mobile**) を入力します。

2 認証方式を選択します。

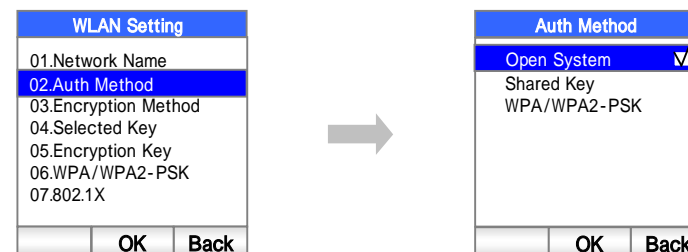

「02.Auth Method」を選択します。「Auth Method」は「Open System」を選択します。

3 暗号方式を選択します。

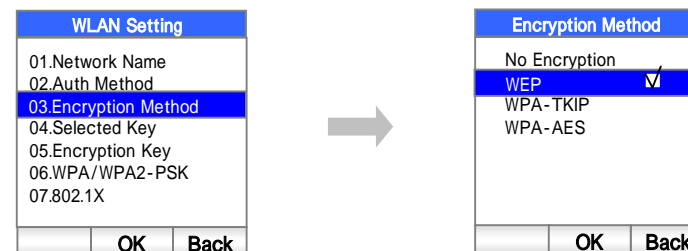

「03.Encryption Method」を選択します。「Encryption Method」は、「WEP」を選択します。

製品保証規定

この製品保証規定は、保証書に記載した期間内において取扱説明書などに従って正常に使用したにもかかわらず故障が発生した場合に無償修理をさせていただきます。

保証期間内の無償修理は、弊社まで故障品をお送りいただき修理完了品もしくは代替品をお客様に返送させていただきます。製品保証書に記載された「製品保証に関するお問い合わせ先」まで故障品をご送付ください。送料は、送付元負担とさせていただきます。

保証期間内にあっても下記の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理対応または代替品への交換サービスはご利用いただけます。

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損傷
4. 接続したほかの機器が原因で生じた故障および損傷
5. 付属品などの消耗による交換
6. 製品保証書の提示が無い場合
7. 製品保証書の所定事項が未記入の場合、または字句を不当に書き換えられている場合
8. 水漏れシールが反応している場合、または結露などにより腐食が発見された場合
9. 指定以外の電池パック、または充電器を使用したことによって生じた故障および損傷

製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するものです。本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。


製品保証書は、日本国内のみで有効です。

This Warranty is valid only in Japan.

2. MobbyTalk253 の状態を確認します。

1 無線アクセスポイントに接続します。

アクセスポイントと接続中の状態になると画面左上部のアンテナアイコンの隣に **C** が表示されます。

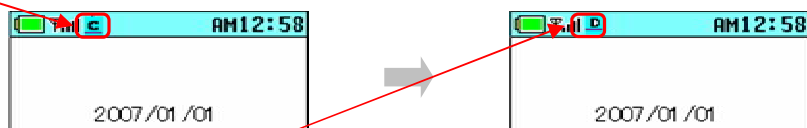

DHCPサーバからIPアドレスを取得している状態になると画面左上部のアンテナアイコンの隣に **D** が表示されます。

2 SIP Server に接続します。




SIP Server と接続中の状態になると画面左上部のアンテナアイコンの隣に **R** が表示されます。

3. 接続状態を確認します。

3 で入力した情報が正しく設定されている場合画面の表示で確認することが出来ます。

無線アクセスポイントと接続が成功している場合、表示されます。

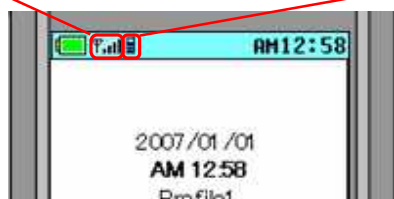

SIP Server との接続が完了されると表示されます。

設定完了です。


電話機が使用できる状態になると画面左上部のアンテナアイコンの隣に **E** が表示されます。

MobbyTalk253 操作ガイド

ディスプレイの見方


- バッテリーの状態を表示します。
- 電波状態を表示します。
- VoIP通話が可能なときに表示されます。
- 現在の時刻を表示します。
- バイブレータを「On」に設定したときに表示されます。
- マナーモードを「On」に設定したときに表示されます。
- 機能ロックを「On」に設定したときに表示されます。
- 未読のインスタントメッセージがあるときに表示されます。
- 現在の日付を表示します。
- 現在の時刻を表示します。
- 現在提供されているプロフィール名を表示します。
- 端末情報を表示します。
- ソフトボタン1に対応した機能が表示されます。
- ソフトボタン2に対応した機能が表示されます。

充電の方法

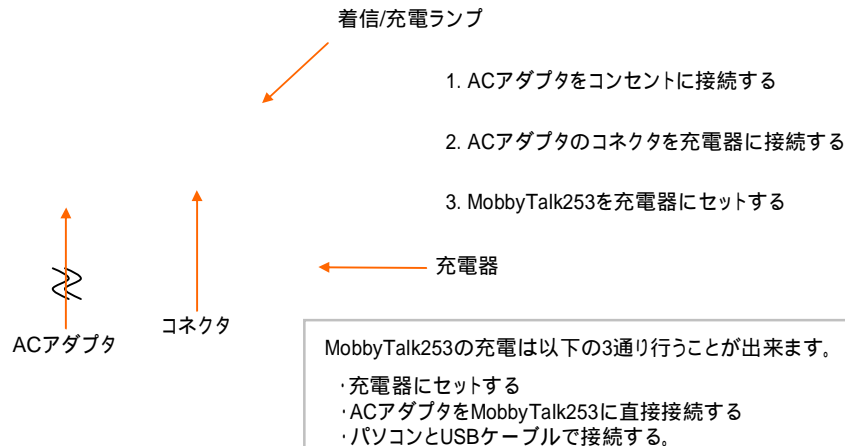


基本操作

電源ON

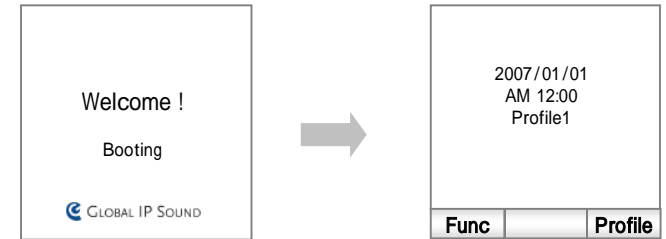


を 3秒以上押します。約30秒で待受画面が表示されます。

電源OFF

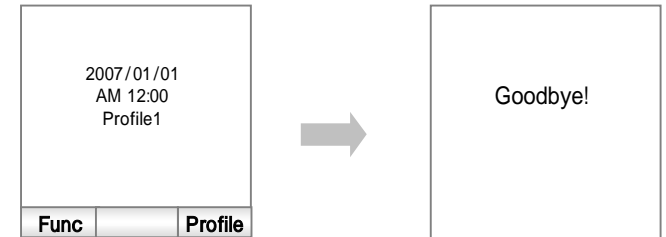


を 2秒以上押します。シャットダウン画面が表示されます。

電話をかける

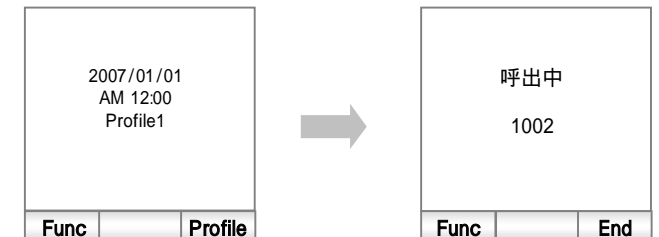

電話番号をダイヤルボタンで入力し または を押す
通話が終わったら (End) または を押す

電話にでる

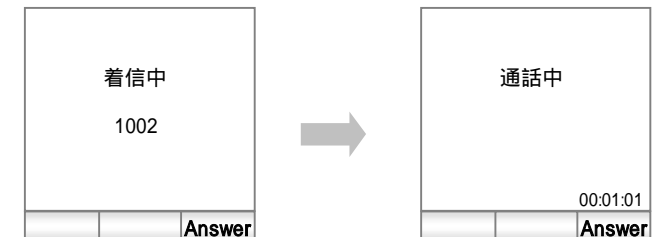

着信音がなったり、ランプが緑色に点灯したら (Answer) または を押す
通話が終わったら (End) または を押す

製品保証書

この製品保証書は、株式会社モバイル・テクニカが定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。


製品名	MWF -MS2 MobbyTalk253
製造番号	
保証期間	お買い上げの日から 1年
ご購入日	
販売店印	

本保証書にお買い求めの販売店の記名および押印がない場合は、有償扱いとなりますのであらかじめご了承ください。
製造番号、ご購入日をご記入ください。

製品保証に関するお問い合わせ先：
お買い求めの販売店へお問い合わせください。

プレゼンス機能

プレゼンスを変更する

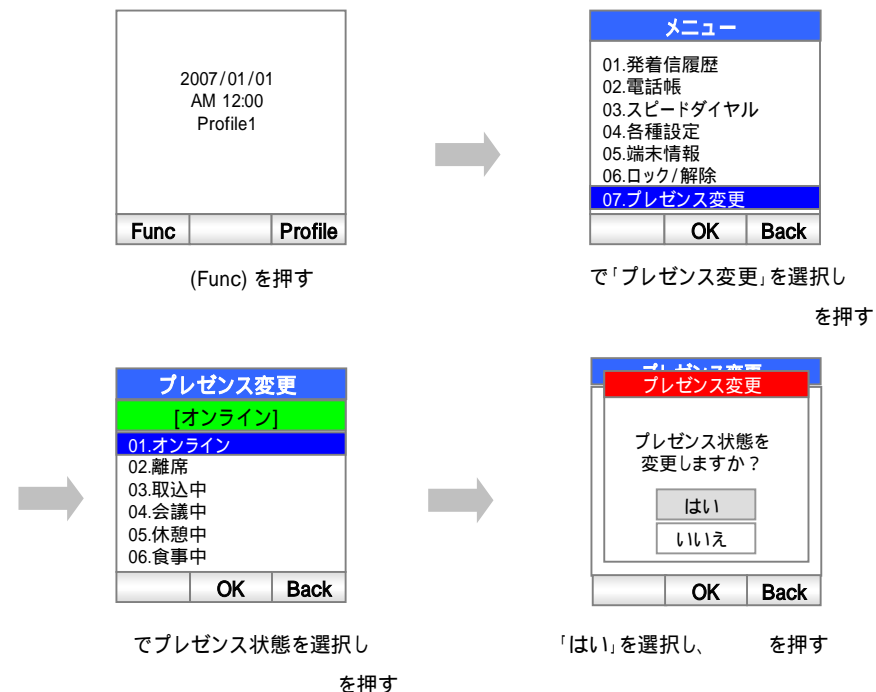

「インスタントメッセージ」、「プレゼンス」は、MobbyTalk253 を接続するSIPサーバによってはご利用になれない場合があります。
利用可能なSIPサーバの情報は、モバイル・テクニカ サポートページをご確認下さい。

MobbyTalk253の詳細な操作方法は取扱説明書に記載しております。
取扱説明書に関しましては、モバイル・テクニカサポートページをご確認下さい。


<http://www.mobiletechnika.jp/support/index.html>

Copyright © Since 2007 MOBILE TECHNIKA Inc., All rights reserved.


Portions Copyright c 1999-2006 Global IP Solutions, Inc. and Global IP Solutions (GIPS) AB. All rights reserved.
Global IP Solutions, GIPS, SoundWare, VoiceEngine, ConferenceEngine, Voicemail Engine, NetEQ, iLBC, iSAC, iPCM-wb, GIPS Enhanced G.711, and associated design marks and logos are trademarks of Global IP Solutions, and may be registered in certain jurisdictions.
www.gipscorp.com

保留・転送

電話を保留する

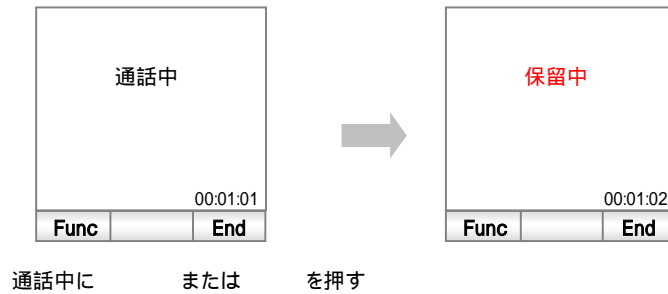


保留を解除する

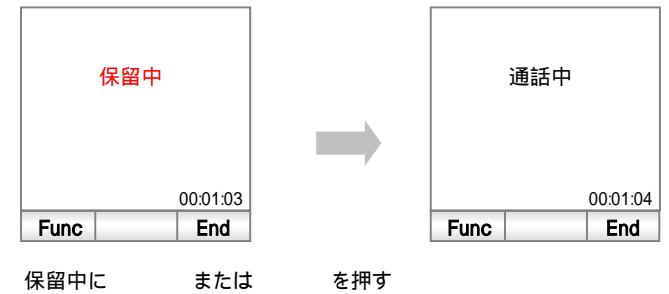

電話を転送する (応答前転送)

AさんがBさんとの通話中に
Cさん (内線:1003) に用件を伝えず、転送する。

AさんのMobbyTalk253

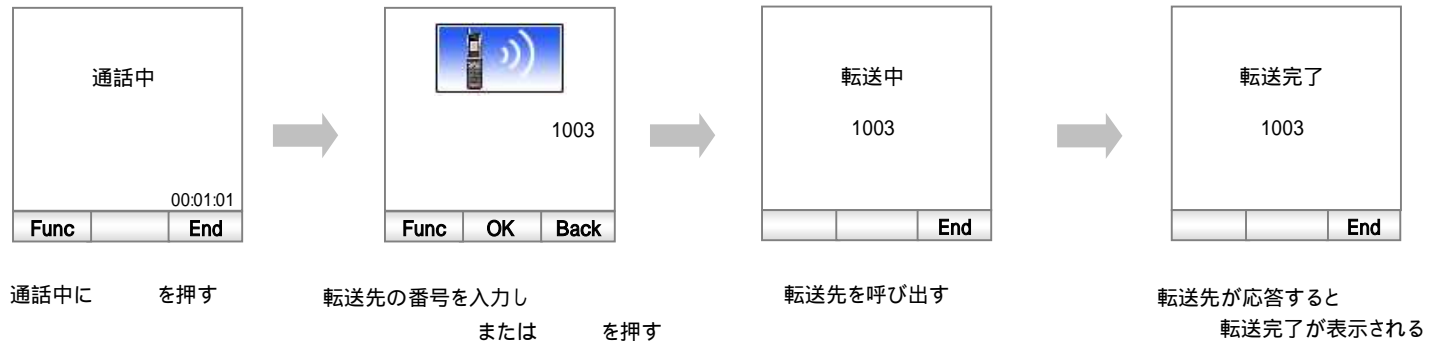

電話を転送する (応答後転送)

AさんがBさんとの通話中に
Cさん (内線:1003) に用件を伝えた後、転送する。

AさんのMobbyTalk253

