



MobbyTalk (モビートーク) かんたんセットアップガイド

Ver 1.0

本ガイドでは、MobbyTalk(モビートーク)を設定し通話が可能な状態にします。

1 設置に必要な機器・資料を準備します。

【機器・ケーブル】


MobbyTalk (モビートーク)
電源アダプター
クレードル
アクセスポイント

事前に xCube の設定が完了済みであることをご確認ください。

2 MobbyTalk の電源をONにします。

1. 電源をONにします。

MobbyTalk の電源を入れます。

 を1秒以上押して電源を入れます。



電源ボタン

2 MobbyTalk を設定します。

1. プロファイルボタンを押します。


※事前に、MobbyTalk に設定する内線番号とアクセスポイントの情報を確認してください。



本体の 左図ボタンを押し、
プロフィール設定画面を表示します。

プロフィール選択ボタン

2. プロファイルを編集します。

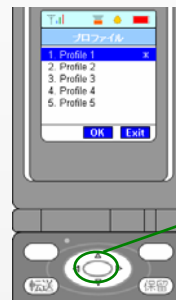

左図のようにプロフィールが表示されます。
最上部の "1. Profile 1" を選択し、
「OKボタン」を押します。

OKボタン

3. "1. 編集" を選択します



左図のように編集を選択し
「OKボタン」を押します。

OKボタン

4. 管理者暗証番号を入力します。

※事前に、MobbyTalk に設定する内線番号とアクセスポイントの情報を確認してください。



管理者暗証番号を入力後、OKボタンを押し
てください。

※管理者暗証番号は販売元より、別途ご案内しております。ご不明な場合は、お問い合わせください。
本電話機ご使用前に初期設定されている暗証番号は変更してください。
(詳しくは取扱説明書P22を参照ください。)

OKボタン



管理者用パスワードが入力されると左図の画面になりプロフィールを作成できるようになります。

3 MobbyTalk の設定を行います。

1. MobbyTalk のプロフィールを作成します。

※下記のサンプルデータに基づいて設定します。

【 入力サンプルデータ 】

【ネットワーク設定】
・DHCPクライアント


【内線番号設定】
・xCube-Lite の IPアドレス : 192.168.1.1
・内線番号 : 15
・パスワード : 15

【無線LAN設定】
・SSID : Mobile
・WEPキー : mobilemobile1

※これらの情報はMobbyTalk をご利用になるネットワークによって違います。実際にMobbyTalk を設定する場合は、事前に管理者に設定情報を確認してください。

2. プロファイル名を作成します。

※下図は、初期値のProfile1を変更せずそのまま使用しています。

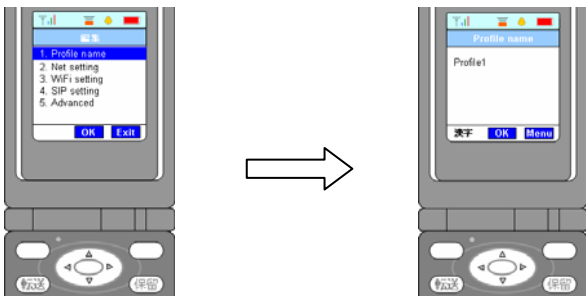

「1.Profile name」を選択します。
Profile 名は任意に変更してください。

2. ネットワークの設定を行います。

サンプルデータは、MobbyTalk をDHCPクライアントとして設定します。




「2. Net stting」→「1. Connection type」→「1.DHCP」を選択します。

3. 無線LAN設定を行います。


サンプルデータは、MobbyTalk をDHCPクライアントとして設定します。

1 SSIDの設定を行います。

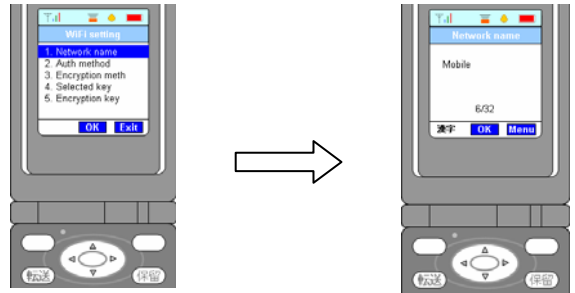


「1.Network name」を選択します。
「Network name」には、無線アクセスポイントに設定した設定したSSID（例ではmobile）を入力します。

2 認証方式を選択します。

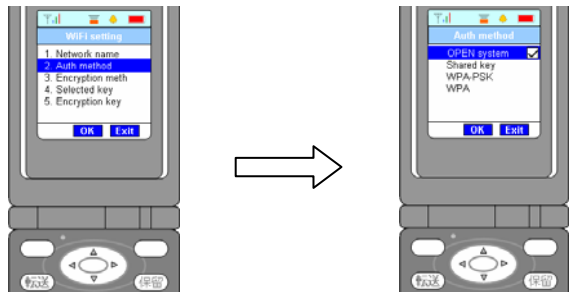


「2.Auth method」を選択します。
「Auth method」は「OPEN system」を選択します。

3 暗号方式を選択します。

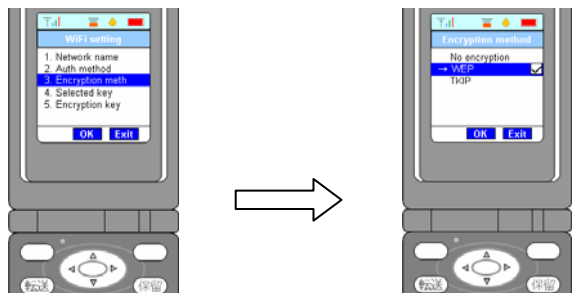

「3.Encryption method」を選択します。
「Encryption method」は、「WEP」を選択します。

4 暗号化に使用するキーを選択します。

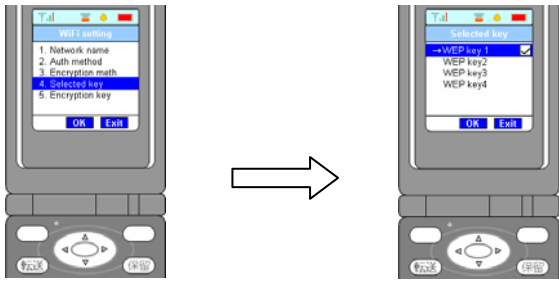

「4. Selected key」を選択します。
「Selected key」には、「WEP key1」を入力します。

5 暗号化に使用するキーを設定します。



「5. Encryption key」→「1.WEP key1」を選択します。
「WEP key1」には、「mobilemobile1」を入力します。

4. 内線番号の設定を行います。


サンプルデータは、MobbyTalk に内線15番を設定します。

1 xCube-Lite のIPアドレスを設定します。




「4. Sip setting」→「1.Sip proxy meth」→「IP address」を選択します。

2 xCube のIPアドレスを設定します。

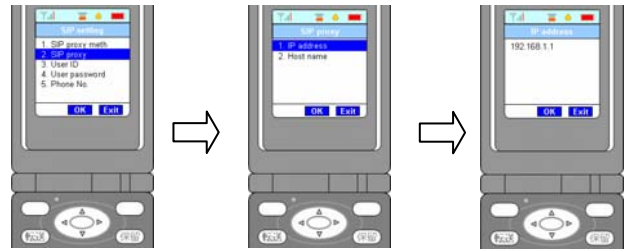


「2. Sip proxy」→「1.IP address」を選択します。
「IP address」には、「192.168.1.1」を入力します。

3 MobbyTalk のUser IDを設定します。

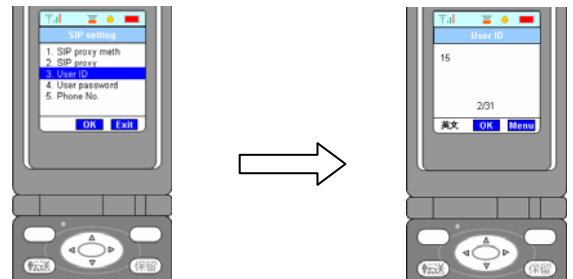


「3. User ID」を選択します。
「User ID」には、内線番号：15と同じ、「15」を入力します。

4 xCube-Lite のIPアドレスを設定します。

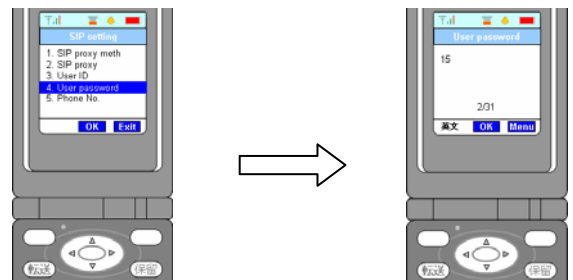

「4. User password」を選択します。
「User password」には、内線番号：15と同じ、「15」を入力します。

5 xCube-Lite のIPアドレスを設定します。

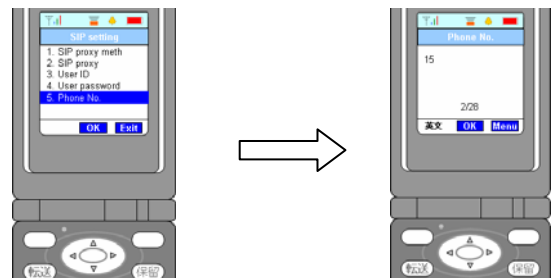


「5. Phone No.」を選択します。
内線番号 15 なので「15」を入力します。

4 MobyTalk の設定を有効します。

1. プロファイルを適用します。

設定したプロファイルを有効にするため、「2. 適用」を選択し「OK ボタン」を押します。

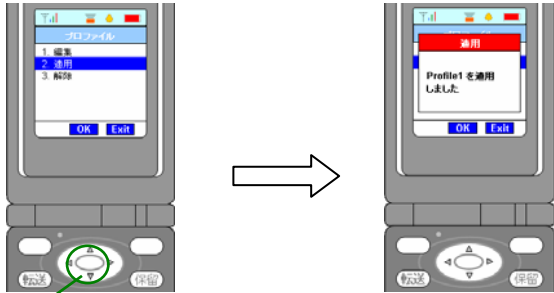


「OK ボタン」

2. MobyTalk を xCube に接続します。


以下の順番で、MobyTalk は接続を行ないます。

1 無線LANに接続します。

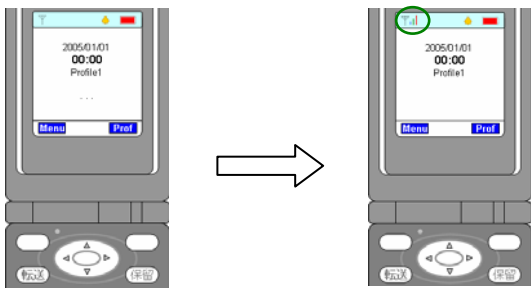


画面左上部のアンテナが表示されます。

2 ネットワークに接続しDHCPサーバからIPアドレスを取得します。

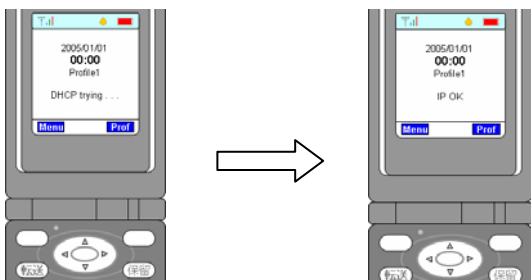

「DHCP trying ...」から「IP OK」と表示が変わります。

3 xCube に接続します。

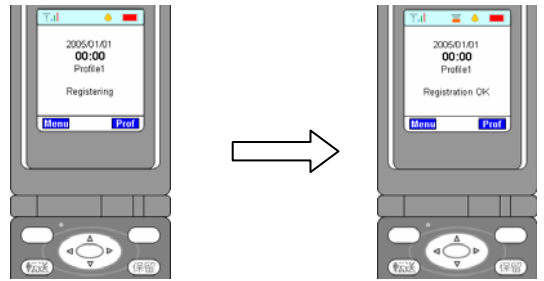


「Registering」から「Registration OK」と表示が変わります。

3. 接続状態を確認します。

3 で入力した情報が正しく設定されている場合画面の表示で確認することが出来ます。


無線アクセスポイントと接続が成功している場合、表示されます。

xCube と接続ができると表示されます。

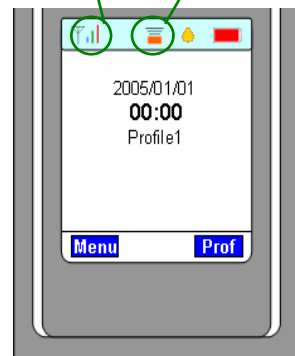

4. 設定完了です。

[MobyTalk の基本的な操作]

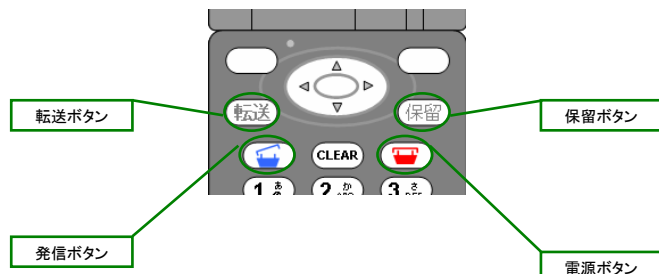

MobyTalk の詳細な使用方法は製品に同梱されていますマニュアルを参照してください。